


## **FUNCIONAMIENTO DEL LECTOR DE CHEQUES HCR-1000**

### **Conexiones (Emulación de teclado):**

Los cables de conexión deberán conectarse según se indica en la **figura 1**

**Conexión al PC y al teclado**  
**Conexión de la fuente de alimentación**

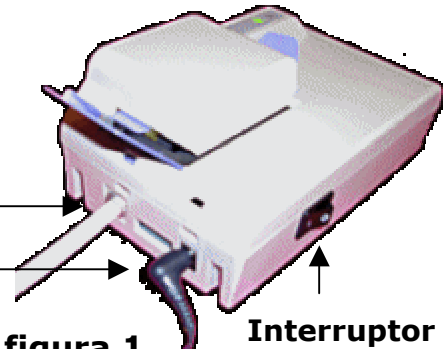


Deberá conectar el extremo del cable de conexión correspondiente al lector y los otros dos, uno al conector del teclado y otro al enchufe del teclado del PC según se indica en la **figura 2**


A continuación conecte el conector de la fuente de alimentación externa a un enchufe de corriente eléctrica y el otro al lector.

### **Funcionamiento:**

Pulse el interruptor (**figura 1**), se encenderá el piloto verde indicando que está listo para funcionar.

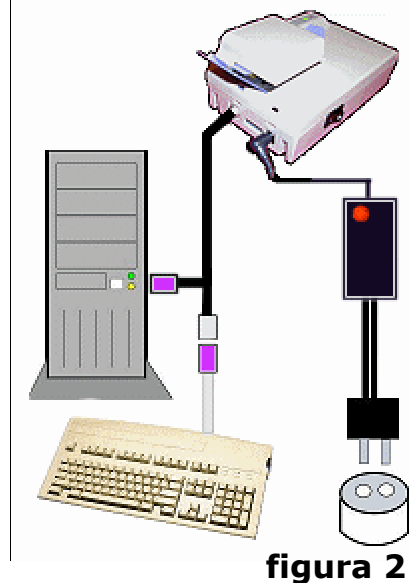

Coloque el cheque a leer según se indica en la **figura 3**, procurando que los caracteres CMC7 queden en la parte superior según se puede apreciar en la fotografía.

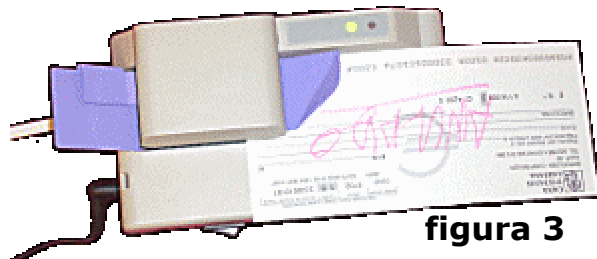

Una vez colocado el cheque en su posición correcta, el lector arranca de forma automática transportando el cheque a la salida, según puede verse en la **figura 4**.



Si la lectura ha sido correcta, se encenderá el piloto verde, en caso de un error en la lectura, se encenderá el piloto rojo. Continúe repitiendo este proceso, hasta completar la lectura de los cheques.