


FUNCIONAMIENTO DEL LECTOR DE CHEQUES HCR-1000

Conexiones (Puerto serie):

Los cables de conexión deberán conectarse según se indica en la **figura 1**

Conexión al puerto serie _____

Conexión de la fuente de alimentación _____

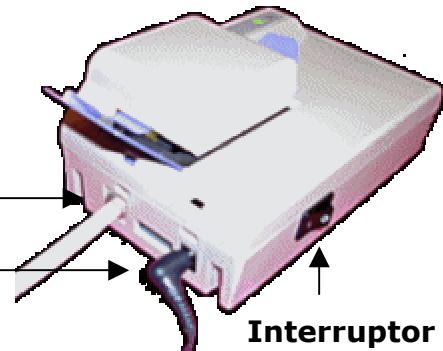

**Interruptor
figura 1**

El extremo correspondiente del cable de conexión al lector y el otro al puerto serie del PC

A continuación conecte el conector de la fuente de alimentación externa a un enchufe de corriente eléctrica y el otro al lector.

Funcionamiento:

Pulse el interruptor (**figura 1**), se encenderá el piloto verde indicando que está listo para funcionar.

Coloque el cheque a leer según se indica en la **figura 2**, procurando que los caracteres CMC7 queden en la parte superior según se puede apreciar en la fotografía.

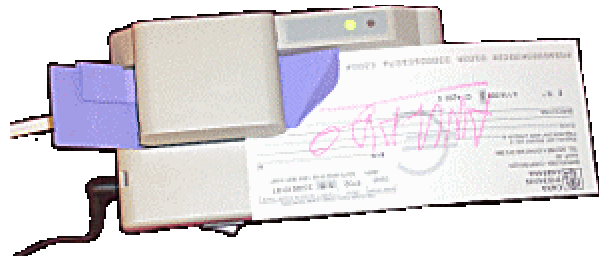


figura 2

Una vez colocado el cheque en su posición correcta, el lector arranca de forma automática transportando el cheque a la salida, según puede verse en la **figura 3**.



figura 3

Si la lectura ha sido correcta, se encenderá el piloto verde, en caso de un error en la lectura, se encenderá el piloto rojo.

Continúe repitiendo este proceso, hasta completar la lectura de los cheques.